

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY SUNSUN SERIA CTP



OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO

- Zapoznanie z instrukcją: Prawidłowe i bezpieczne użytkowanie systemu wymaga ścisłego przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem sprzętu należy przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z urządzeniem.
- Ograniczenia użytkowe: Ze względów bezpieczeństwa dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia, a także osoby, które nie potrafią rozpoznać potencjalnych zagrożeń lub nie są zaznajomione z niniejszą instrukcją, nie mogą obsługiwać tego urządzenia.
- Konsultacja elektryczna: Dla własnego bezpieczeństwa, w przypadku pytań lub problemów, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Kolejność montażu: Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, dopóki wszystkie części nie zostaną w pełni zamontowane.
- Zabezpieczenie instalacji: Pompa może być podłączona wyłącznie do gniazda z zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Tego typu gniazdo musi być zainstalowane zgodnie z odpowiednimi dyrektywami krajowymi. Należy upewnić się, że przewód ochronny rozciąga się w sposób ciągły aż do samej pompy.
- Zgodność napięcia: Upewnij się, że napięcie znamionowe podane na urządzeniu odpowiada rzeczywistemu napięciu sieci zasilającej.
- Przepisy dotyczące oczek wodnych: Instalacje elektryczne przy stawach ogrodowych i oczkach wodnych muszą spełniać międzynarodowe oraz krajowe wytyczne montażowe.
- Obecność w wodzie: Pompę można uruchamiać wyłącznie wtedy, gdy w wodzie nie znajdują się żadne osoby.
- Przenoszenie i przewód: Nie wolno przenosić ani ciągnąć pompy za kabel połączeniowy. Należy unikać przegrzewania kabla, kontaktu z substancjami tłustymi oraz ostrymi krawędziami.
- Uszkodzenia strukturalne: Pompa nie może być eksploatowana, jeśli kabel zasilający lub obudowa są uszkodzone.
- Rodzaj pompowanej cieczy: Urządzenie służy wyłącznie do pompowania czystej wody. Nigdy nie należy tłoczyć innych płynów.
- Praca na sucho i przeciążenie: Pompa automatycznie zatrzyma pracę w przypadku przeciążenia lub braku wody. Po ponownym wpięciu wtyczki do zasilania, pompa powróci do pracy.



ZASTOSOWANIE:

Pompa służy do tłoczenia czystej i brudnej wody w stawach, oczkach wodnych i akwariach o temperaturze od 4 do 35 st. C.

Można jej używać do:

1. Obsługi filtra w stawach ogrodowych.
2. Obsługi strumyka lub wodospadu.
3. Obsługi filtra dennego w akwarium.
4. Obsługi fontanny.

FUNKCJE I CECHY

1. Przeznaczona do stawów, oczek wodnych, skalniaków, strumieni, akwariów itp.
2. Elektroniczna technologia konwersji częstotliwości pozwala na oszczędność energii do 60% w porównaniu z tradycyjnymi modelami. Cicha praca i możliwość działania zarówno pod wodą, jak i na lądzie.
3. Konstrukcja z dużym koszem filtracyjnym pozwala znacznie wydłużyć odstępy między konserwacjami.
4. Zastosowanie ceramicznej osi wirnika zapewnia odporność na zużycie, długą żywotność oraz brak elementów miedzianych.
5. Ochrona przed pracą na sucho. Ochrona przed zatarciem silnika.


PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	NAPIĘCIE	MOC	H-max	PRZEPŁYW	PRZYŁACZA NA WĄŻ	DŁ. KABLA
CTP-2200	220-240V/50-60Hz 110-127V/50-60Hz	10W	2.0m	2200L/h	20/25mm	2.5m
CTP-3000		25W	3.5m	3000L/h	20/25mm	2.5m
CTP-2800		10W	2.0m	3000L/h	20/25/32mm	2.5m
CTP-3800		20W	2.8m	3600L/h	20/25/32mm	2.5m
CTP-4800		30W	4.0m	4500L/h	20/25/32mm	2.5m
CTP-5800		40W	4.8m	5200L/h	20/25/32mm	2.5m
CTP-5000		30W	3.3m	5000L/h	20/25/32mm	5m
CTP-6000		40W	4.2m	6000L/h	20/25/32mm	5m
CTP-7000		50W	4.6m	7000L/h	20/25/32mm	5m

LISTA CZĘŚCI

Części eksploatacyjne: wirnik, oś, uszczelka, łożysko

CTP-2800~8000

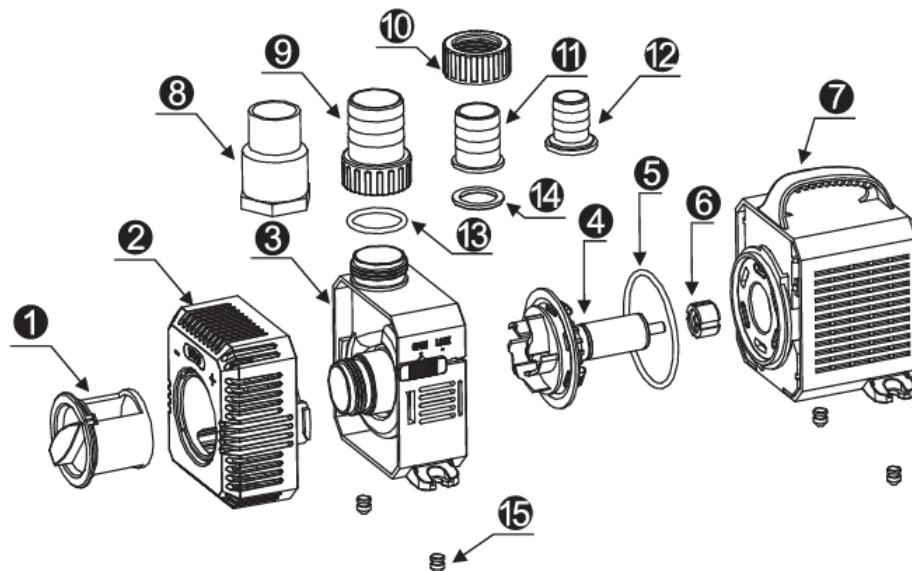


1. Regulator przepływu
2. Kosz filtra
3. Obudowa pompy
4. Zespół wirnika
5. Uszczelka
6. Łożysko

7. Korpus silnika
8. Złączka
9. Króćce
10. Outlet nut – Nakrętka wylotowa
11. Króciec wylotowy (wylot) 1"

12. Króciec wylotowy (wylot) $\frac{3}{4}$ "
13. Uszczelka
14. Uszczelka płaska
15. Gumowe nóżki

CTP-10000(H)~16000(H)

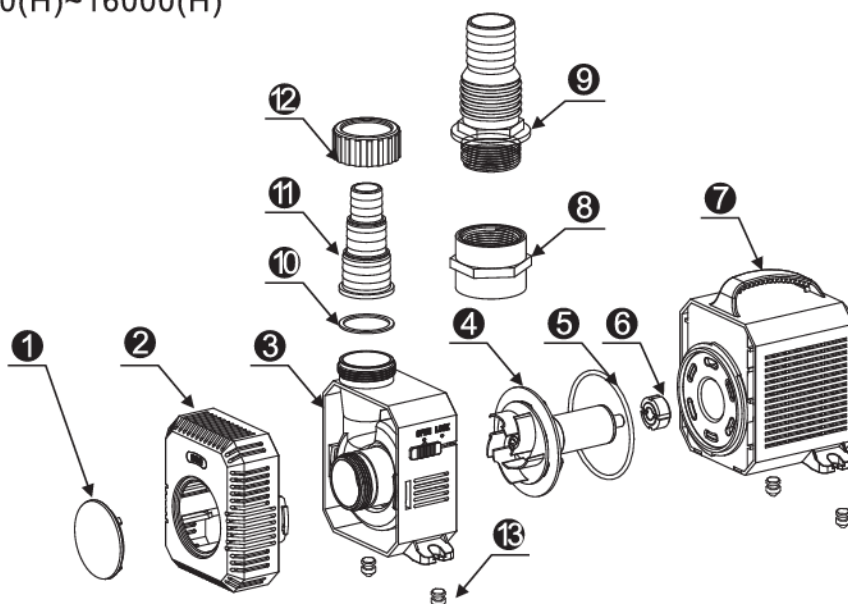

1. Dekielek
2. Kosz filtra
3. Obudowa pompy

4. Zespół wirnika
5. Uszczelka
6. Łożysko


7. Korpus silnika
8. Duża nakrętka wylotowa

9. Króciec wylotowy 1
1/2"

10. Uszczelka płaska
11. Wylot 1 / 1 ¼ / 1 ½

12. Nakrętka wylotowa
13. Gumowa Nóżka

CTP-18000(H)/20000(H)

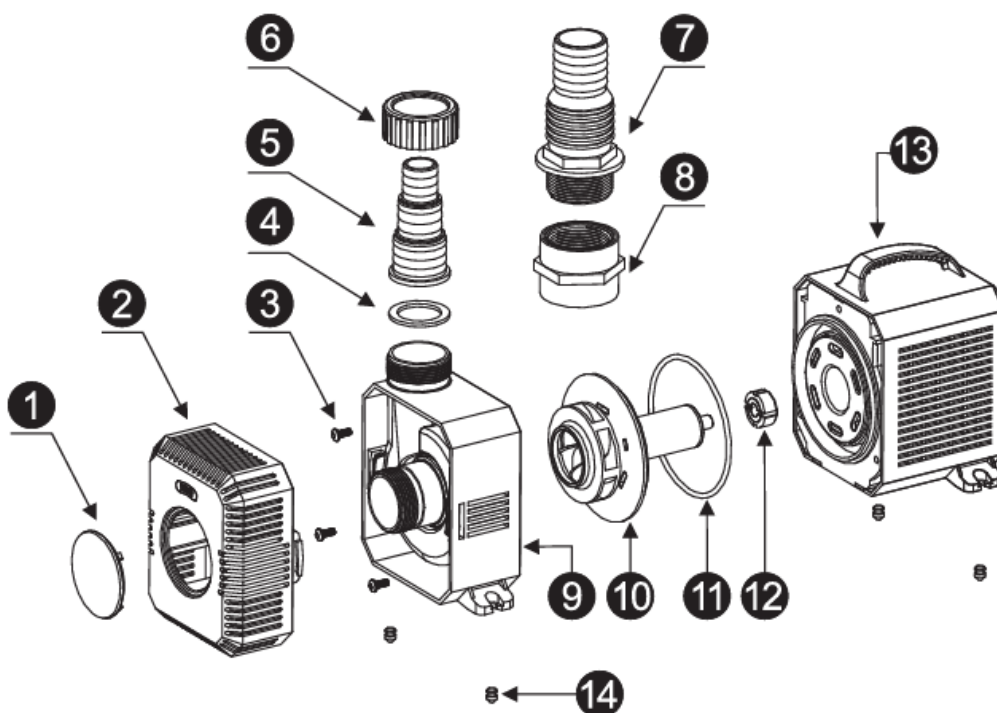

1. Dekielek
2. Kosz filtra
3. Śruba
4. Nakrętka
5. Króciec wylotowy
6. Nakrętka

7. Króciec
8. Duża nakrętka
wylotowa
9. Obudowa pompy
10. Zespół wirnika
11. Uszczelka

12. Łożysko
13. Rączka do
przenoszenia
14. Gumowa nóżka

INSTALACJA:

1. Wyreguluj natężenie przepływu obracając pokrętkę w kierunku wskazanym przez strzałkę.
2. Obróć kosz filtra w kierunku wskazanym przez strzałkę, a następnie go zdejmij.
3. Przesuń niebieski przełącznik w pozycję **OPEN** (Otwarte) – wtedy możesz otworzyć obudowę pompy; w przeciwnym kierunku obudowa zostanie zablokowana.
4. Obróć obudowę pompy w kierunku wskazanym przez strzałkę, a następnie ją zdejmij.
5. Po wyjęciu wyczyść lub wymień wirnik.
6. Upewnij się, że pierścień uszczelniający (O-ring) znajduje się na swoim miejscu.



KONSERWACJA / CZYSZCZENIE

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa.
2. Czyść obudowę filtra raz w miesiącu (lub częściej, jeśli wydajność pompy spadnie) za pomocą miękkiej szczotki pod bieżącą wodą.
3. W przypadku intensywnego użytkowania regularnie czyść całą pompę.

PIELĘGNACJA ZIMOWA

1. Wyjmij pompę z wody.
2. Dokładnie wyczyść pompę.
3. Sprawdź pompę pod kątem uszkodzeń.
4. **Uwaga:** Nigdy nie zanurzaj wtyczki zasilającej w wodzie.
5. Przechowuj pompę w temperaturze dodatniej (zabezpieczonej przed mrozem), jeśli to możliwe – w pojemniku z wodą.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga: Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa (sekcja 4.0).

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompa nie uruchamia się	• Brak zasilania • Spalona • Zablokowany wirnik • Praca be wody	• Sprawdź podłączenie do sieci • Wymień pompę • Usuń blokadę • Dolej wody i podłącz ponownie
Głośna praca (hałas)	• Kosz filtra zablokowany lub pęknięty wałek • Zużycie ceramicznego wałka lub łożyska	• Otwórz obudowę i usuń zanieczyszczenia • Wymień wałek lub łożysko

Niewystarczający przepływ wody	• Uszkodzony zespół wirnika • Zawór regulacji przepływu jest zamknięty • Zablokowany wlot/wylot lub kosz filtra • Za niskie napięcie	• Wymień zespół wirnika • Otwórz zawór regulacji przepływu • Oczyszć blokady i podłącz ponownie • Zmień zasilanie na odpowiednie napięcie
---------------------------------------	---	--

GWARANCJA

Urządzenie objęte jest dwuletnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjność licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy producenta tzn. błędy w montażu lub wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania lub naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych. Wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej pompy jak np. przedłużanie przewodu zasilającego, obchodzenie zabezpieczenia termicznego czy też używanie nieoryginalnych części - zamienników skutkuje utratą gwarancji. W razie problemów niezwłocznie skontaktuj się z naszym sprzedawcą.

DEMONTAŻ

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.



PRODUCENT I OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Aquos Katarzyna Rusiniak
 ul. Nieszawska 4A 03-382 Warszawa
 NIP: 5241075829
 email: sklep@zoo-aquos.pl
 tel. 607325525
 web: www.zoo-aquos.pl